

中国伺服器转移说明

韧体版本：2020.8.1

APP版本：2020.9.1

更新机种


1. eK Core
2. eK Lite
3. eK Doser

1. eK Core


转移方式：可以采用USB更新和线上更新，更新后转移到国际区

● USB更新


- a. 下载更新测试的韧体，存到USB随身碟(注意：档名请不要修改)
- b. eK Core确认开机后，于USB1上，插入步骤1USB随身碟
- c. 于中国Server登入APP，并且登入eK Core

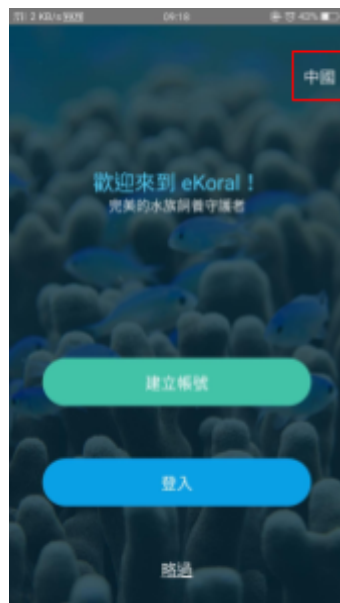

- d. 点击More>检查更新>使用USB更新，更新时间约需要10分钟（注意：更新进度条因为地区转移后，无法显示获取更新完成的状态，建议点击开始更新后，关闭App并登出，切换伺服器到国际区，等待执行下个步骤）

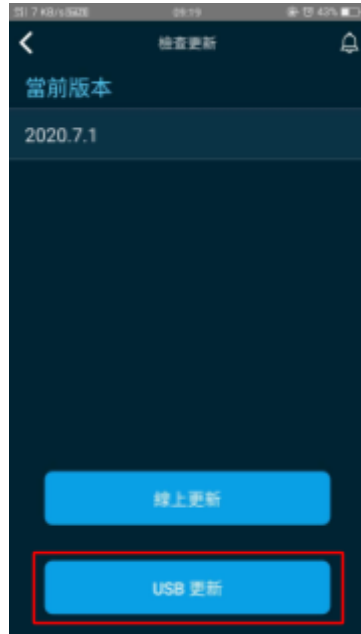

- e. 等待主机更新完毕，主机灯号变化为：Status, WiFi皆关闭>Statu恒亮, WiFi关闭>Statu恒亮, WiFi闪烁
- f. 重启APP，确认切换伺服器到国际区

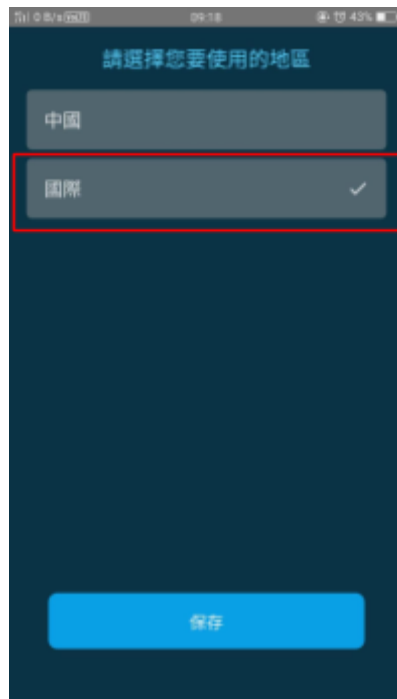


- g. 登入后，会看到eK Core，确认可以登入eK Core，伺服器转移即完成（注意：若没有看到机器，请不要重置机器。改点击APP上的“+”，依照步骤输入之前配对前设定Security Key，就可以将机器配对回国际区）




- 线上更新


- a. 于中国Server登入APP，并且登入eK Core

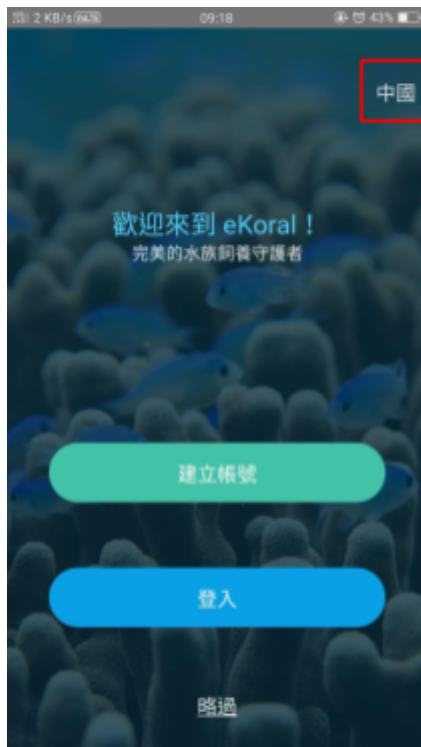


- b. 点击More>检查更新>线上更新，更新时间根据网速而有所不同，大约需要10分钟，（注意：更新进度条因为地区转移后，无法显示获取更新完成的状态，建议点击开始更新后，进度条显示下载完毕变更成开始更新后，即可关闭App并登出，切换伺服器到国际区，等待执行下个步骤）

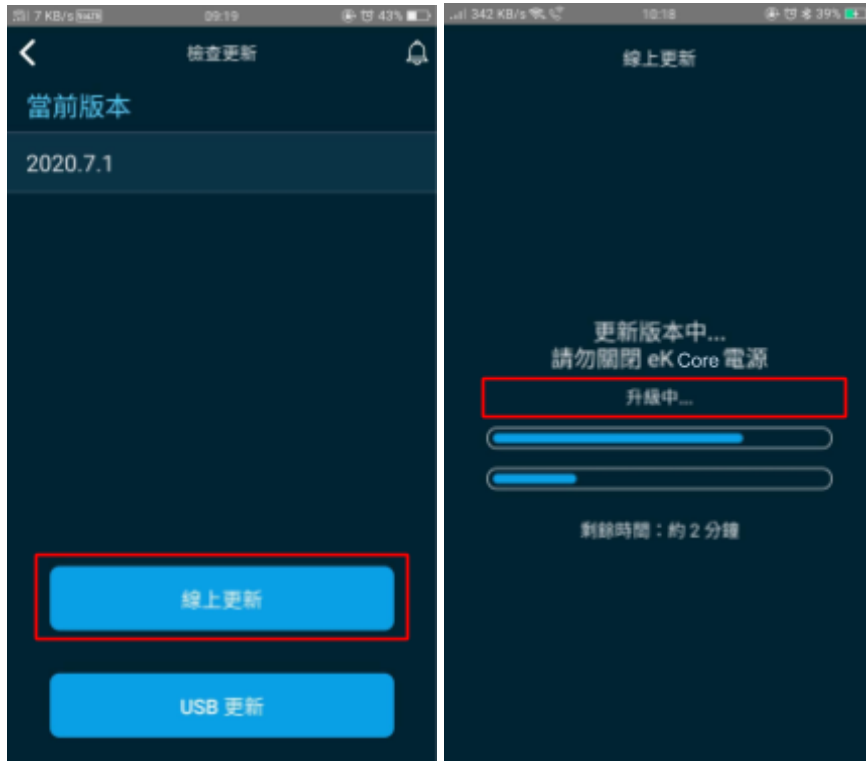

- c. 等待主机更新完毕，主机灯号变化为：Status, WiFi皆关闭>Statu恒亮, WiFi关闭>Statu恒亮, WiFi闪烁
- d. 重启APP，确认切换伺服器到国际区

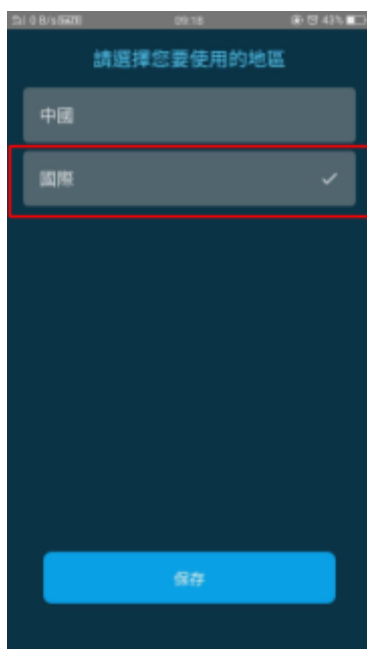

- e. 登入后，会看到eK Core，确认可以登入eK Core，伺服器转移即完成
(注意：若没有看到机器，请不要重置机器。改点击APP上的“+”，依照步骤输入之前配对时所设定的安全密码，就可以将机器配对回国际区)

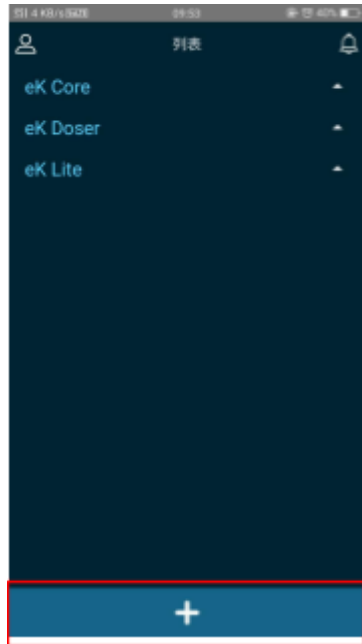


2. eK Lite


转移方式：只能采用线上更新，转移到国际区

- 线上更新


- a. 于中国Server登入APP，并且登入eK Lite

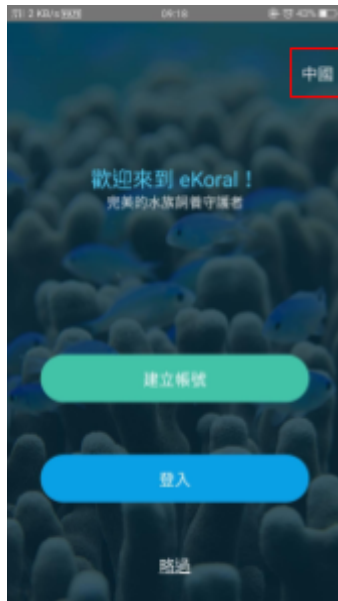

- b. 点击More>检查更新>线上更新，更新时间根据网速而有所不同，大约需要10分钟（注意：更新进度条因为地区转移后，无法显示获取更新完成的状态，建议点击开始更新后，进度条显示为“升级中”，即可先登出APP，切换伺服器到国际区，等待执行下个步骤）

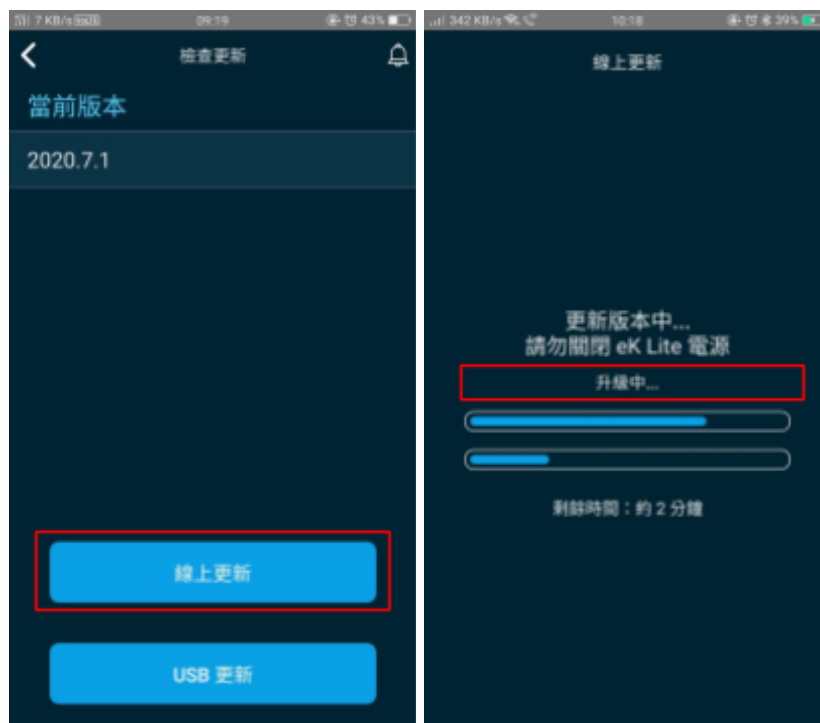

- c. 等待主机更新完毕，主机灯号变化为：蓝灯恒亮，绿灯关闭>Statu恒亮，WiFi关闭>Statu恒亮，WiFi闪烁
- d. 重启APP，确认切换伺服器到国际区

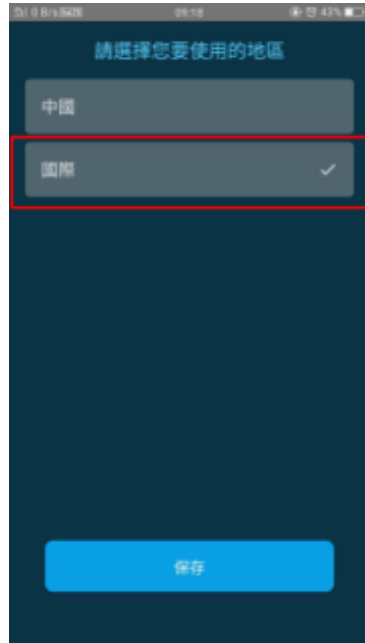

- e. 登入后，会看到eK Lite，确认可以登入eK Lite，伺服器转移即完成（注意：若没有看到机器，请不要重置机器。改点击APP上的“+”，依照步骤输入之前配对时所设定的安全密码，就可以将机器配对回国际区）



3. eK Doser


转移方式：不需要更新，只要进行第二次配对


a. 于国际区Server登入APP



b. 点击APP上的“+”，选择对连配对

注意事项：由于机器已经配对过，若不想进行Reset，连接机器WiFi时需要输入预设密码“HieKoral”，且配对灯号为Status和WiFi恒亮，配对时请忽略画面上的提示，直接勾选确认后，点击“下一步”，进入配对流程。

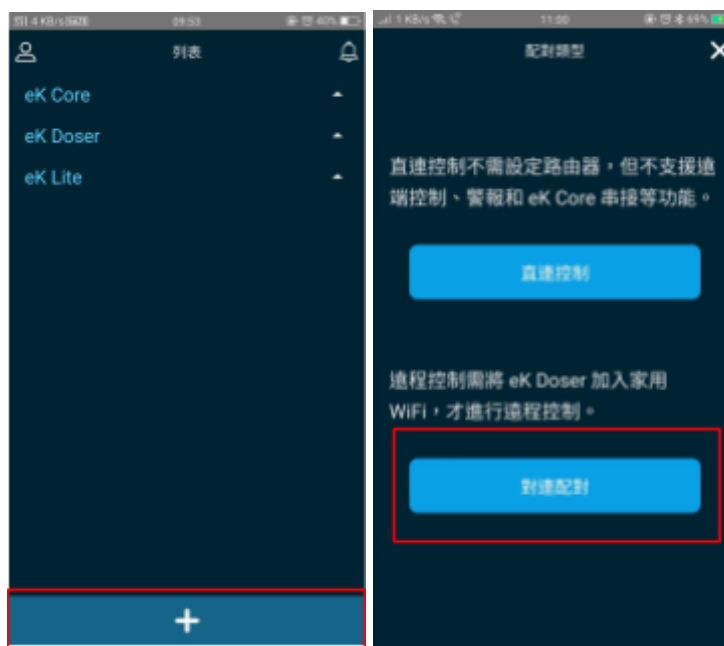

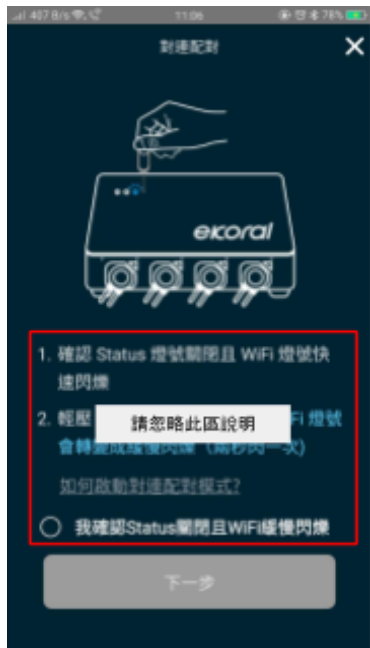

c. 完成配对后，机器就正式移转到国际区